Monteringsanvisning för vinyl

Förberedelser:

Rengör alltid väl! Det är viktigt för att resultatet ska bli snyggt och för att folien ska sitta bra.
Vid limrester och "feta ytor", oljefläckar, vax eller liknande kan man använda limborttagare eller T-röd. OBS. Var försiktig med lösningsmedel på ömtåliga ytor, typ lack. Lacknafta är bra att ta bort limrester med men tvätta med någon typ av avfettande medel efter om du använder det! Gammal folie går lättare att ta bort om den värms först med ex. värmepistol, ibland kan man behöva använda fönsterskrapa men undvik detta på mer ömtåliga underlag, typ billack.

1: Montering av vanlig text.

1: Mät in texten i bredd och höjdled. Mät från texten, monteringsfilmen är inte pålitligt rak!

2: Tejpa fast texten i över eller nederkant, lämpligt antal bitar eller hel remsa längs kanten ungefär som på bilden.

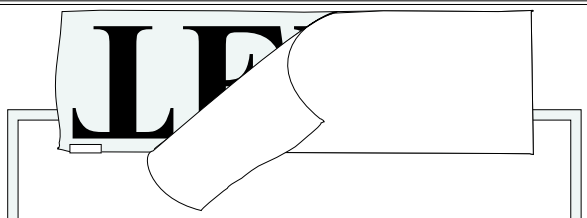

3: Vik upp texten och dra av bakpappret, det går lättast om man drar lite "snett" som på bilden.

4: Ta tag i hörnorna på monteringsfilmen och vik ner texten, utan att vidröra texten, då kan det bli "bubbligt" när man skrapar.

5: Skrapa dit texten från mitten och utåt, skrapa bestämt så all luft går ut med ett drag.

6: Dra försiktigt loss monteringstejpen och punktera eventuella bubblor med nål el, skärblad.

Tips:
Om texten är stor eller du ska göra en "intäckning" (folie-laminat), kan du göra en "våtmontering".
Blanda ca: en liter vatten med 2-3 droppar diskmedel.
Spraya på underlaget och/eller folien med en blomspruta.
Skrapa ordentligt så du får ut vattnet, är det lite kvar är det dock ok, det dunstar.
Om texterna vill lossna när du ska dra av monteringstejpen, skrapa lite till eller vänta en stund så hinner det fastna lite.
Monterar du rikligt med vatten (med diskmedel/såpa) blir texten "rörlig", då kan man även mäta in i efterhand, bra då en färg ska monteras ovanpå en annan t.ex., var dock försiktig med små detaljer som kan lossna från monteringstejpen p.g.a. vattnet.

Clarex | Jägerhorns väg 6, 171 45, Kungens kurva | +46(8) 337580 | info@clarex.se | www.clarex.se

2: Montering av större/längre delbara texter.

1: Mät in texten och fäst med tejp som på bilden, dvs med tätt sittande bitar eller hel remsa.

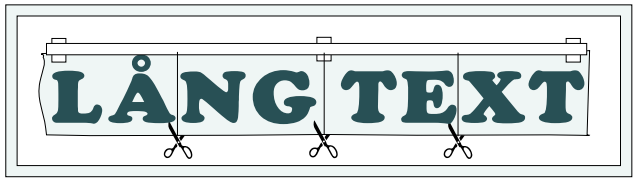

2: Dela upp texten där det passar, tumregeln är att du når att hålla monteringstejpen i hörnen då du fäller ner texten.

3: Montera varje del som tidigare anvisningar.

3: Montering av större/längre sammanhängande vinyl.

1: Mät in texten och fäst med tejp som på bilden

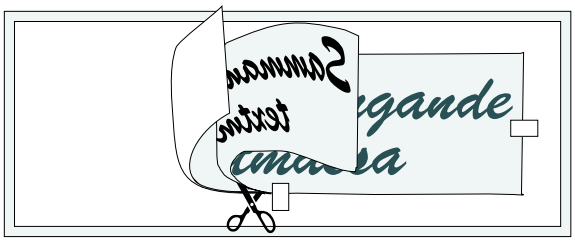

2: Vänd upp ena halvan och dra bort bakpappret så långt det går. Klipp eller skär av bakpappret.

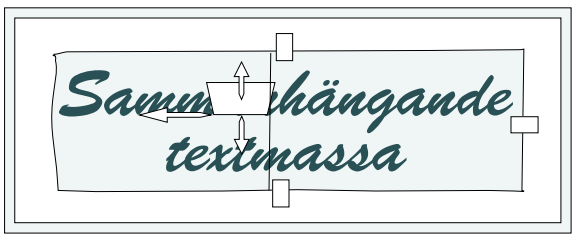

3: Vänd ner texten genom att hålla i hörnen på monteringstejpen, rör inte själva folien.

4: Skrapa fast texten från mitten och utåt i höjdled, börja från mitten på textmassan.

5: Ta bort tejpbitarna och montera resterande folie, använd eventuellt lite vatten, spraya lätt så fastnar inte texten så direkt. Ta bort monteringstejpen.

Tips:
Om ni är två kan en person hålla ut folien över monteringsytan och den andra skrapa (från mitten och utåt som på bilden)
Då minskas risken för bubblor avsevärt.

Tips:
Om folien fastnar fel och den behöver lossas, ryck hastigt och helst utåt, inte uppåt, annars vill den fastna ännu mer.

Tips:
Undvik att använda vatten då du monterar riktigt små bokstäver.
De lossnar lätt om monteringsfolien blir blöt.

4: Intäckningar och stripningar

På fönster, plastskivor, plåtar mm.
Här bör man vara två om vinylen är större än att man kan hålla i båda ändarna på längden.

1: Håll i varsin ände av vinylen och lossa bakpappret.

2: Spraya rikligt med såpvatten (1l.vatten med 3-4 droppar diskmedel) på både folie och underlag.

3: Lägg på folien, kant i kant med fönster t.ex.

4: Skrapa fast vinylen, t.ex med fönsterswich, var försiktig med hårdare skrapor på naken vinyl då det lätt blir repor. Om ni bara har hårda skrapor att tillgå, linda dem i mjukt luddfritt papper.

5: Skär rent runt kanter om det behövs, använd helst linjal intill fönsterkant.

Tips:
Avlägsna alltid bakpappret från vinyl/monteringstejp, inte tvärtom, det är betydligt lättare.
Låt helst Vinylen ligga plant och med klistersidan upp och kolla att inte något vill följa med upp med bakpappret.

Tips:
Dra av monteringstejpen vinklad mot underlaget, inte rakt ut, det kan medföra att folien vill hänga med upp.

Lycka till!

Clarex | Jägerhorns väg 6, 171 45, Kungens kurva | +46(8) 337580 | info@clarex.se | www.clarex.se