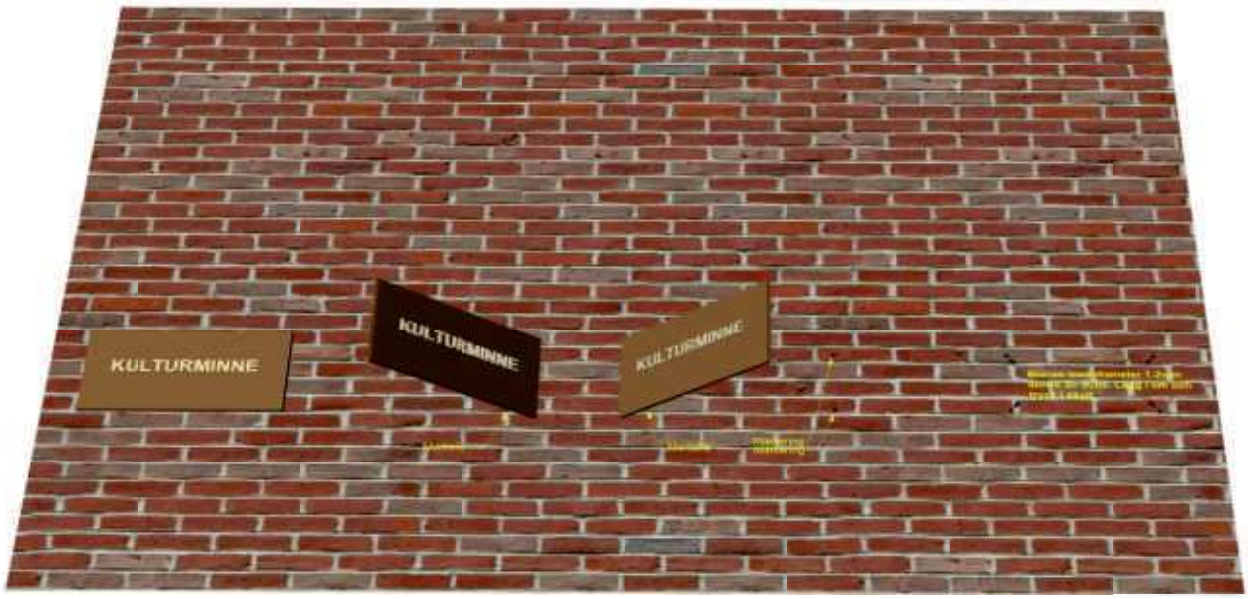

1. Lägg upp skylt i vinkel och på tilltänkt plats

2. Vrid skylt och markera dubb/stift enl. ovan

3. Vrid åt andra hållet och markera dubb/stift enl. ovan

4. Ta bort skylt, borra markeringar, hål, 1-2 mm större än dubb/stift

5. Fyll hål med kemiskt ankare/montagelim och fäst skylt med dubb/stift i dito hål.

Val av kemankare/montagelim samt håldjup etc. beroende på fasaden/väggens beskaffenhet, materialtyp etc.

Härdning av kemankare/montagelim enl. dito produktinformation/instruktion.

Denna ritning är Clarex egendom och får icke utan vårt medgivande kopieras eller mångfaldigas vare sig i ursprung eller ändrat skick, förevisas eller på annat sätt delgivas tredje person. Förseelse mot dessa bestämmelser kan komma att beivras enligt lag.